



Σ9000TBの取扱説明書

このたびはΣ9000TBをお買い上げ下さいまして有難うございます。ご使用になる前にこの説明書をよくお読みいただいて正しく取扱下さいますようお願い致します。
 ☆各部の名称

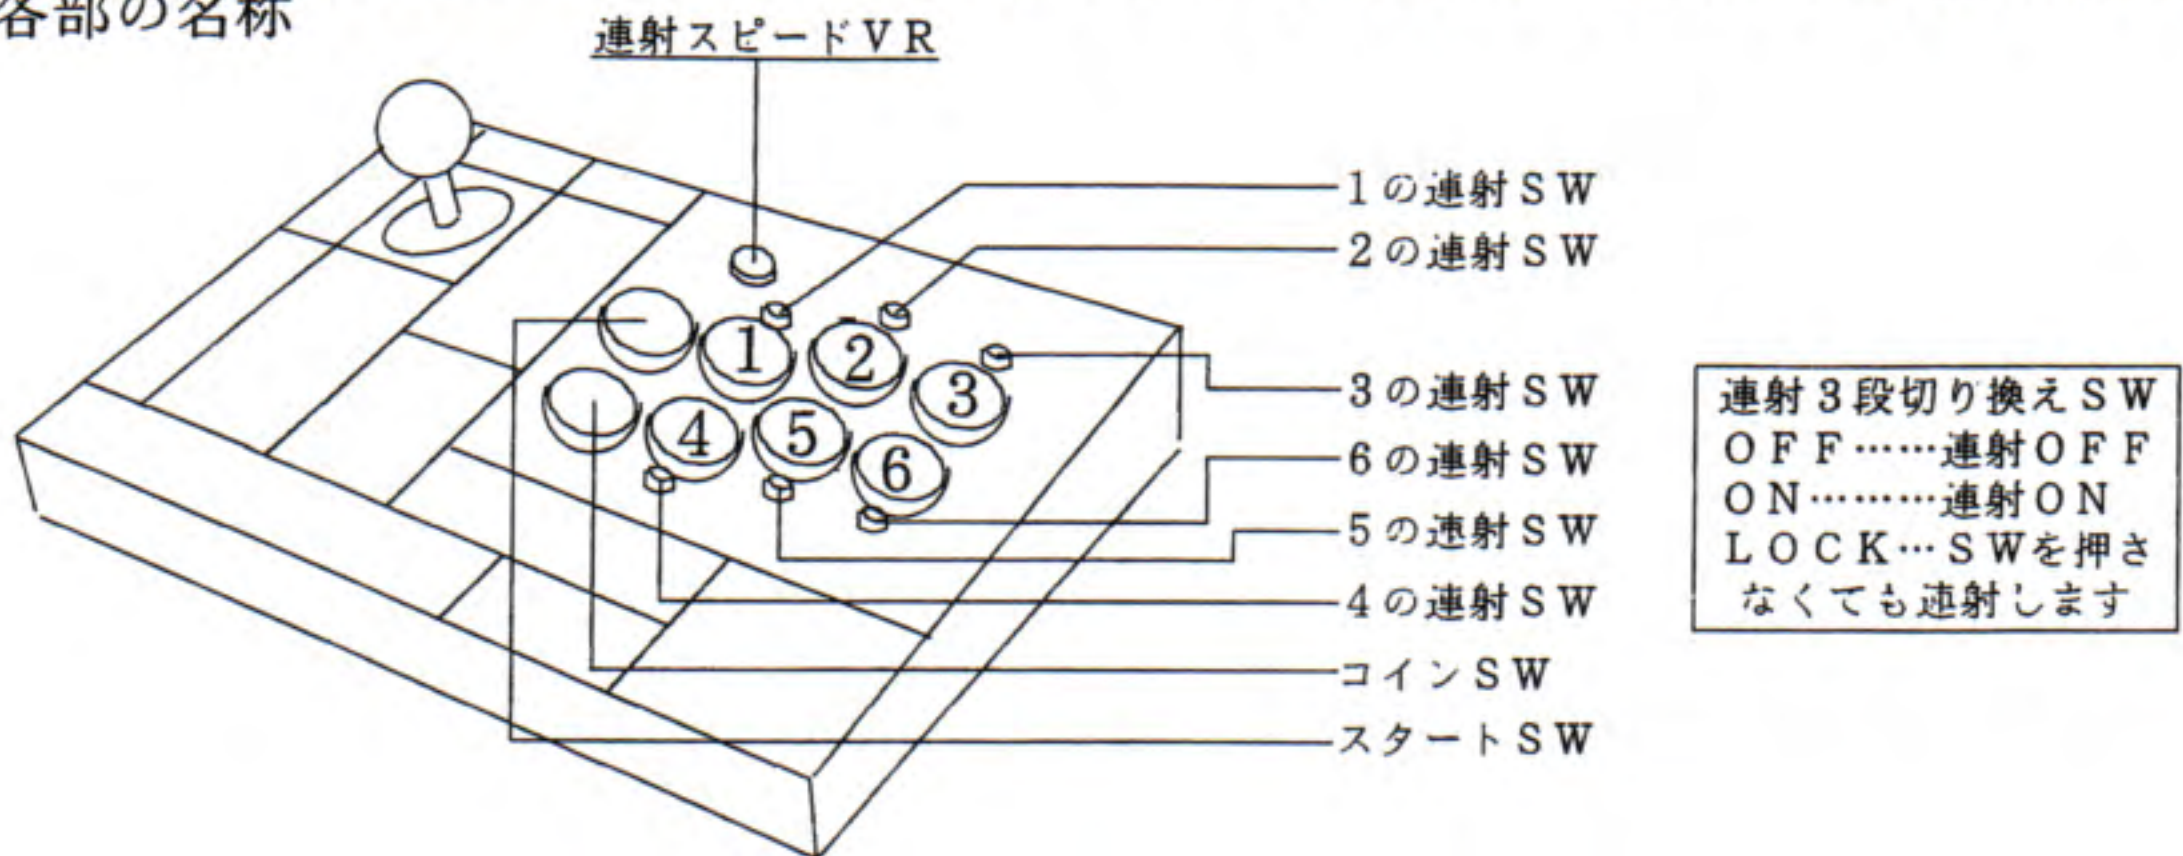

☆レバーを4, 2方向に変える時はケースの底蓋のビスを4本はずして蓋をあけます。当社の出荷時はレバー8方向になっています、レバーについているビス2本を外してチップの位置を変えると4方向又は2方向レバーになります。

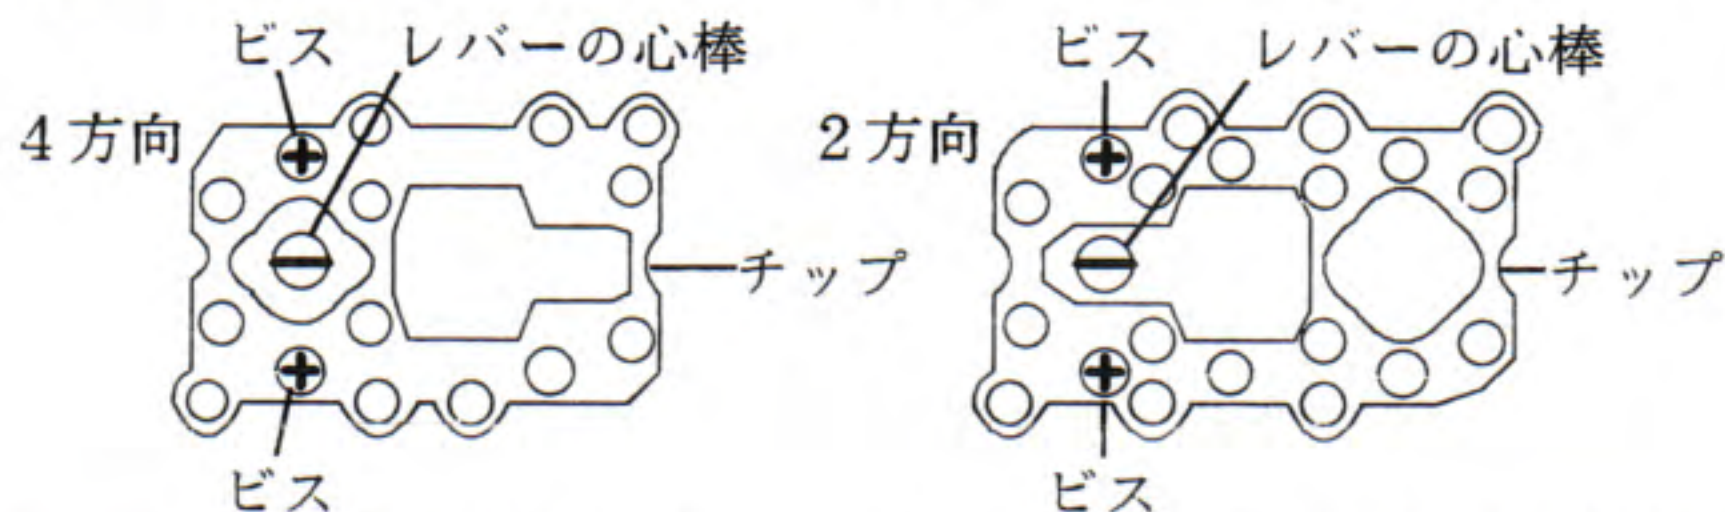


☆連射スピードVRは右に回すとスピードが速くなります。超高速連射ですのでスピードを最高にすると弾が出なくなるソフトがあります。その時はVRで最適位置にあわせて下さい。

☆連射機能とは人がトリガーSWを押す代わりに電氣的に押すだけです。したがって手でトリガーSWを速く押すほど弾がでる、もっと速く押したいけど手がついていけないソフトにはこの連射機能は非常に効果があります。

☆連射が発揮出来ないソフト…例えばジャンプするトリガーSWはいくら速く押ししてもジャンプは速くなりません。従ってそういうソフトは連射SWをONにしても連射は発揮できません。

☆13PINの配線図

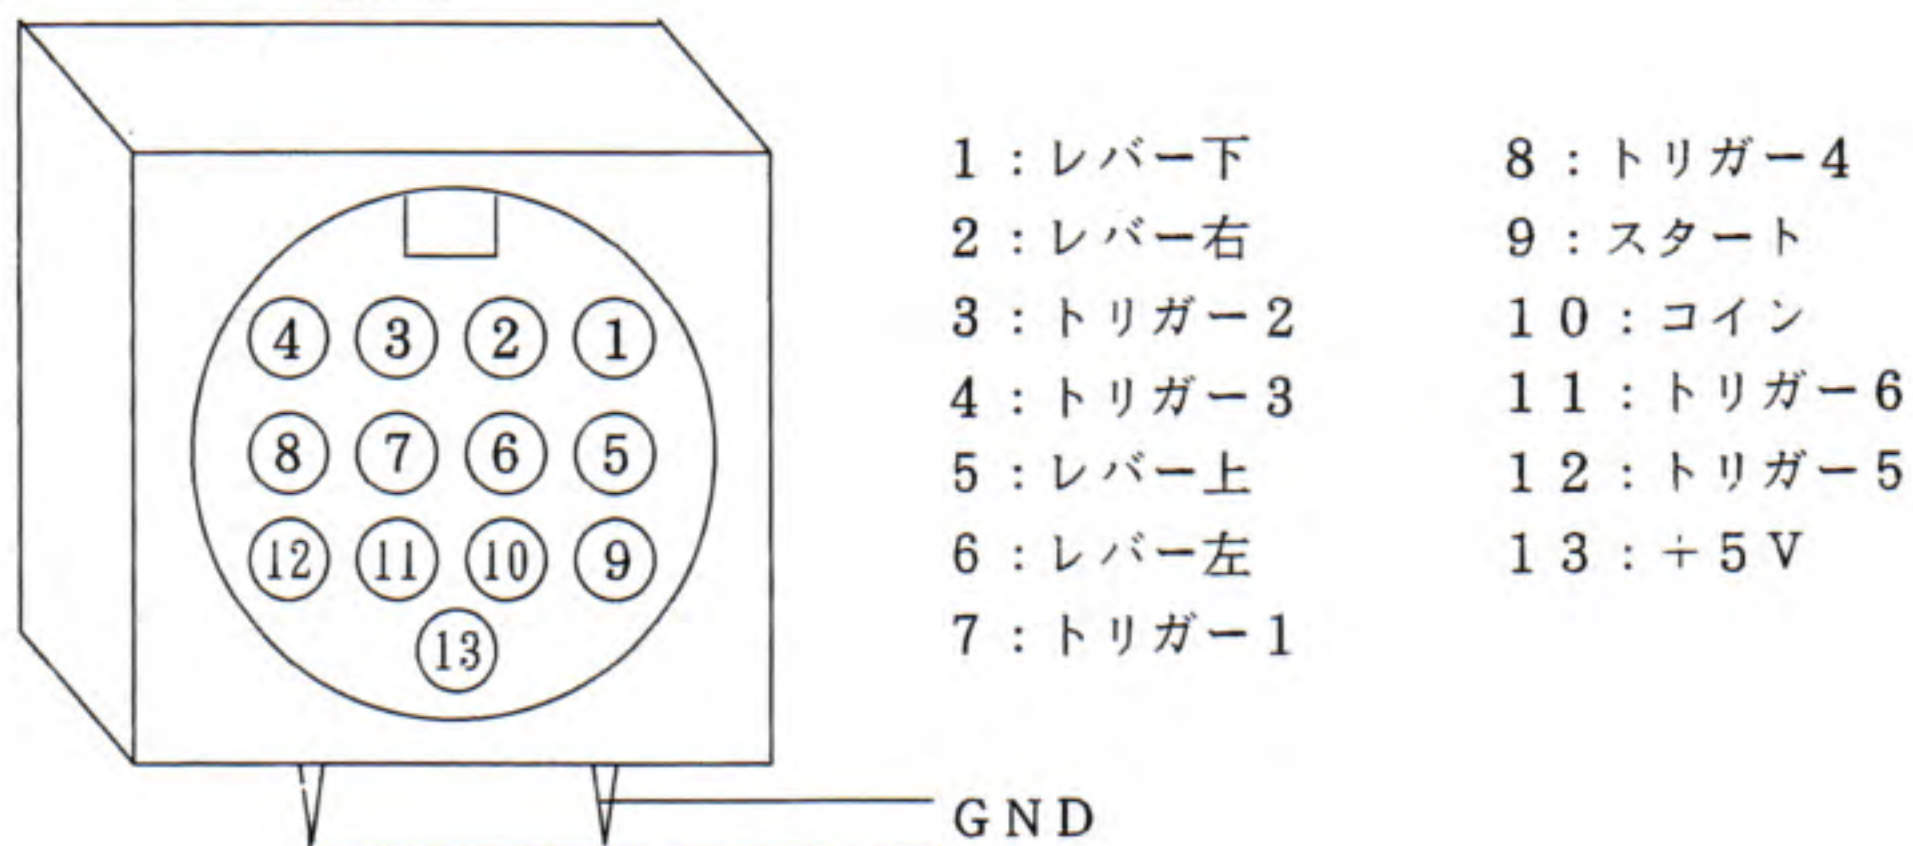


☆新機能の説明

ゲーセン基板でエネルギーをためるゲームが有りますが、その時に便利な機能です。この新機能はボタン1がエネルギーをためると連射の切り替えがすぐ出来ます。その方法はSW1をLOCKの位置にします。あとはボタン1を押せばエネルギーをためます、手をボタン1から離せば連射になります。

この新機能はボタン1にだけついています。なお、一部のゲーセン基板でボタン1がきかない基板があります。その時はSW1をLOCK以外の位置、OFFかONの位置で使用して下さい。

☆コードの接続方法

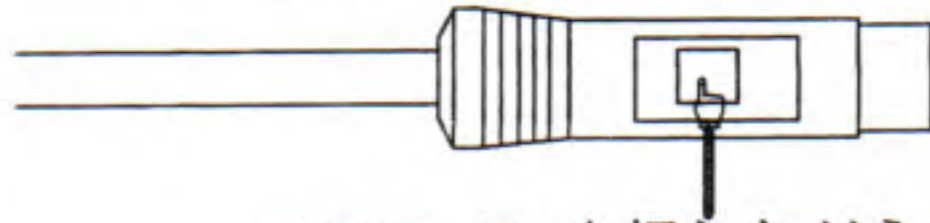

この凸を押しながら抜き差しする

注意：コードの色は予告なしに変更になる事があります。

	コードの色
+5V	黄緑
GND	シールド
スタート	白
コイン	黒
レバー上	緑
レバー下	茶
レバー左	青
レバー右	赤
ボタン1	紫
ボタン2	橙
ボタン3	黄
ボタン4	灰
ボタン5	空
ボタン6	桃

保証書

お客様	住所 〒
	お名前 ☎
お買い上げ店	住所
	店名
お買い上げ年月日 年 月 日	

☆正常な使用のもとで万一発生しました故障につきましては、お買い上げの日から6ヶ月間の期間、無償で修理いたします。故障した時は、故障状態を書いて直接当社にお送り下さい。修理期間は3日前後です。

☆保証書の提示がない時、または保証期間が過ぎている時は有償にて修理致します。

☎673-0541 兵庫県三木市志染町広野5丁目254番地

シグマ電子

☎0794-84-0476